

חשוב

כללי בטיחות

יש לקרוא, להבין ולפעול
בהתאם לכל ההנחיות בקפידה לפני
התקנת מוצר זה והשימוש בו.

מנקה בריכות אוטומטי ZX300



אל תשכחו לנסות את המוצרים הבאים של אינטקס: בריכות, אביזרים
נלווים לבריכות, בריכות מתפנחות וצעצועים לבית, מיטות אוויר וסירות
אותם ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
בשל מדיניות שיפור מוצרים תמידי, אינטקס שומרת על הזכות לשנות
את המפרטים והמראה של מוצרים, דבר שעשוי להוביל לעדכון
הוראות שימוש אלו ללא התראה מראש.

INTEX®

© 2021, אינטקס שיווק בע"מ, אינטקס פיתוח בע"מ, אינטקס פנאי.
® הסמלים המסחריים משמשים במספר מדינות תחת רישיון מאינטקס שיווק בע"מ.

www.intexcorp.com

תוכן עניינים

3אזהרות

4הפניה לחלקים

5-11הוראות התקנה

11-12ניקוי לכלוך מהרשת

13ניקוי המיקור-מסנן

14-15החלפת מברשת הגלגלת

16-17מדריך פתרון בעיות

18אחסון לטווח ארוך

18בטיחות כללית במים

19אחריות מוגבלת


כללי בטיחות חשובים

יש לקרוא, להבין ולפעול בהתאם לכל ההנחיות בקפידה לפני התקנת מוצר זה והשימוש בו.



אזהרה

- להפחתת סכנת פציעה, אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר זה.
 - יש להוציא את המוצר מהברכה בזמן שהברכה תפוסה או בשימוש.
 - יש לנקות או לנתק את משאבת המסנן לפני ביצוע התאמות, ניקוי או טיפול בה.
 - יש להוציא את המוצר מהברכה לפני הנחת כיסוי על הברכה.
 - יש לאחסן את המוצר והאביזרים בתוך מקום סגור, יבש ובטוח.
 - לבעיות בברכה ובמשאבת המסנן פנו למדריך השימוש שלהן למציאת פתרון.
 - מכשיר זה מיועד לשימוש אך ורק למטרות המתוארות במדריך.
- אי הצמדות להוראות אלו עלולה לגרום לנזק לרכוש, לפגיעה גופנית חמורה ואף למוות.

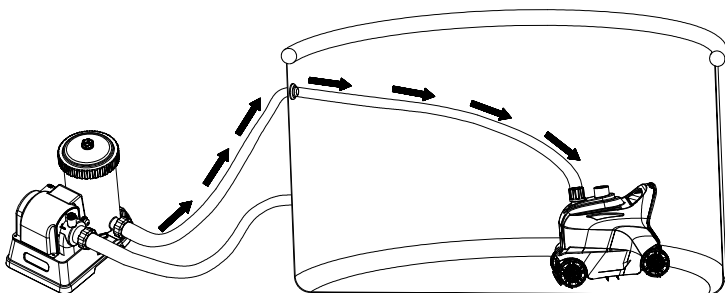


שמרו הוראות אלו

עמוד 3

הפניה לחלקים

לפני הרכבת המוצר, יש להקדיש מספר דקות לבדיקת תכולת הערכה ולהכרת כל חלקיה.

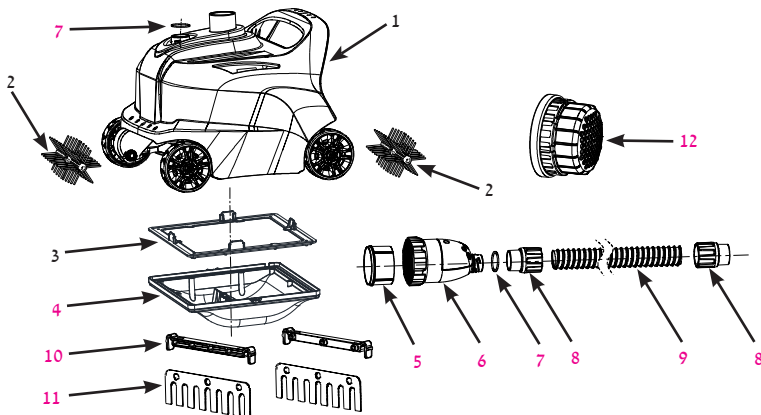

הערה: האוירים נועדו למטרות המחשה בלבד. המוצר עצמו עשוי להיות שונה. האוירים אינם בקנה מידה.

מספר חלק חלופי	מנות	תיאור	מספר סידורי
12927	1	חלק עליון של מכשיר ניקוי	1
12928	2	מברשת גליל	2
13134	1	רשת איסוף פסולת	3
13133	1	בסיס מנקה	4
12860	1	מסנן מיקרו	5
12934	1	שסתום שחרור לחץ	6
12861	2	טבעת O	7
12863	2	אוס צווארון צינור	8
12862	1	צינור	9
13136	4	תמיכה במברשת (עם 2 נוספים)	10
13135	12	מברשת (עם 10 נוספות)	11
13407	1	מתאם הרחבת רשת סינון	12

שמרו הוראות אלו

עמוד 4

הוראות התקנה

מידע חשוב להכנה לשימוש

יש לקרוא, להבין ולפעול בהתאם לכל ההנחיות בקפידה לפני התקנת מוצר זה והשימוש בו.

כללי

- הניקוי האוטומטי פועל מצד כניסת הלחץ אל הבריקה מהמשאבה (מים הנכנסים ממשאבת המסנן לבריקה).
- אם מחוברת לבריקה מערכת מי מלח של אינטקס או מחולל אוזון, נתקו את התקני תברואה אלו מקו הסירקולציה לפני הפעלת הניקוי האוטומטי. לאחר שהניקוי האוטומטי סיים את ניקוי הבריקה, נתקו אותו, הוציאו אותו מהבריקה וחדשו את פעולת התקן התברואה.
- המנקה האוטומטי צריך להיות מחובר למשאבת מסנן עם קצב זרימת משאבה בין 6056 - 13248 ליטר לשעה (2100 - 3500 גלון/שעה).
- עבור בריכות עיליות עם מסגרת של אינטקס עם מחבר צינור למסננת בהברגה של 1-1/2" (38 מ"מ) (לא מתאים לבריקות Easy Set או לבריקות עם טבעת עליונה מתנפחת).
- צורה עגולה עד 7.92 מ'.
- צורה מלבנית/סגולה עד 9.75 מ' על 4.88 מ'.
- תחילה יש להרכיב את בריכת משאבת המסנן ולאחר מכן לחבר את המנקה האוטומטי.
- אם אתם משתמשים במסנן חול, וודאו שחומרי הסינון נקיים על ידי שטיפה אחורית תחילה. הפעילו את משאבת המסנן למשך 10-15 דקות לפני חיבור המנקה האוטומטי למחבר החזרת המים.
- המנקה האוטומטי לא יפעל אם משאבת המסנן אינה פועלת.
- המנקה האוטומטי נועד לנקות את הבריקה כדלהלן:
 - המברשות של המנקה האוטומטי מסירות את הלכלוך הדק מהדפנות והרצפה.
 - המשקעים הדקים והפסולת על הרצפה משוחררים על ידי תנועת המנקה האוטומטי. כך מערכת הסינון מסננת את המשקעים הדקים הצפים במים, בזמן שהמנקה האוטומטי אוסף את הלכלוך הכבד שעל הרצפה.
 - תנועת המנקה האוטומטי בבריקה גורמת לתזוזה בלתי מפסקת של המים.
 - פעולה זו עוזרת בהזרמת מי הבריקה דרך מערכת הסינון.


שמרו הוראות אלו

הוראות התקנה (המשך)


לפני ההתקנה יש לוודא כי:

- משאבת המסנן כבויה. נתקו את כבל החשמל משקע החשמל.
- הבריקה נקייה מחפצים שיפריעו לתנועות חופשיות של המנקה האוטומטי על ידי הוצאת הסולם, הסקימר, מתיז מים (אם רלוונטי), מצופים או כל חפץ אחר מהבריקה.
- דופן הבריקה או הרצפה נקיים מאצות. אצות יגרמו לגלגלים להחליק יחסמו את זרימת המים אל המנקה ויפגעו בתנועת המנקה האוטומטי. **טפלו במי הבריקה בחומצה לטיפול באצות והמתינו עד שהאצות יורדות לפני השימוש במנקה האוטומטי.** פנו אל מרכז טיפול בבריכות באזור המגורים שלכם לפתרונות טיפול באצות. בדקו ונקו את רשת איסוף הלכלוך בתדירות גבוהה יותר.

1. מתוך הבריקה, פתחו את הברגת הזרבובית ממחבר החזרת המים. איור 1.
הערה: המכשיר פועל מצד הלחץ של מחבר החזרת המים לבריקה (מים הזורמים בחזרה ממשאבת המסנן לבריקה).

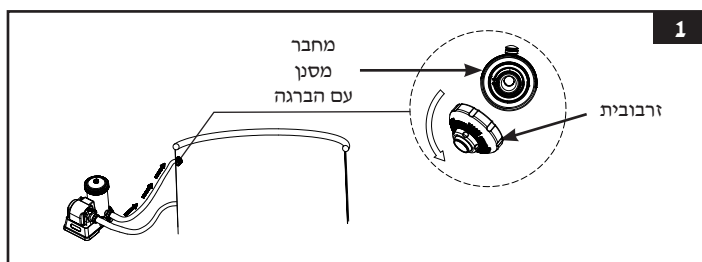

2. וודאו שמסנן המיקרו (5) נמצא בתוך שסתום שחרור הלחץ (6), ולאחר מכן הבריגו את שסתום שחרור הלחץ למחבר המסנן עם ההברגה מתוך הבריקה. איור 2.

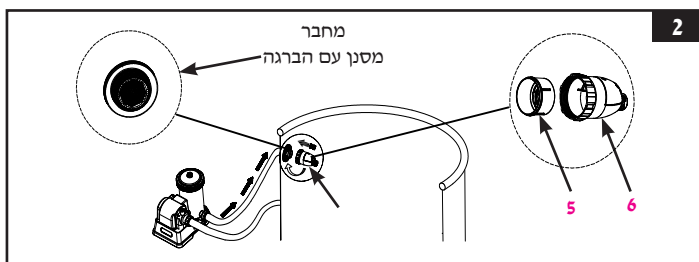


שמרו הוראות אלו

עמוד 6


הוראות התקנה (המשך)

3. מתוך הבריקה, חברו את צינור מתאם הרחבת רשת הסינון (12) לרשת מסננת פתח היניקה. איור 3.

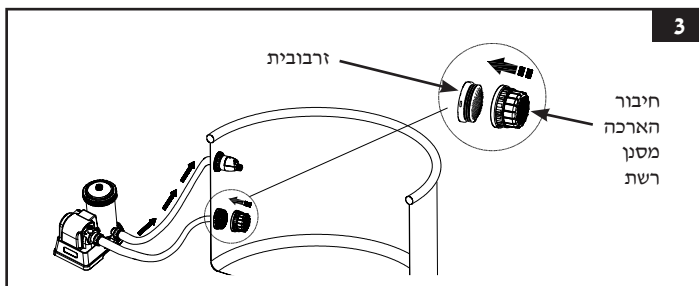

הערה: הוציאו את חיבור הארכת רשת המסננת (12) מרשת יציאת המים כאשר המנקה האוטומטי אינו בשימוש או כשהוא מנותק מהבריקה.

4. הבריגו את הצינור (9) עם אום צווארון הצינור (8) לערכת שסתום שחרור הלחץ (6). איור 4.

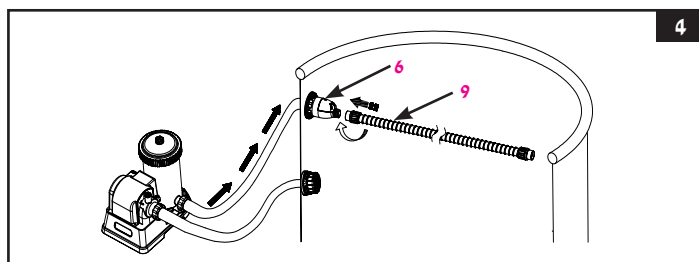

שמרו הוראות אלו


עמוד 7

הוראות התקנה (המשך)

5. פרשו את הצינור (9) לצד הנגדי של דופן הבריכה כך שהוא יתלה מעל הקיר וחתכו את הצינור העודף במספריים. פנו לטבלה שלהלן ולתמונה 5.

הערה: הבריגו (בכיוון השעון) את אום צווארון הצינור (8) מהקצה השני של הצינור (9) לפני חיתוך הצינור העודף. הבריגו (נגד כיוון השעון) את אום צווארון הצינור (8) בחזרה אל הצינור הראשי (9) לאחר החיתוך.

גודל בריכה	מומלץ אורך צינור (מ')
בריכות עיליות של אינטקס (ASP)	
מעגלית	488 ס"מ על 122 ס"מ, 488 ס"מ על 132
	549 ס"מ על 122 ס"מ, 549 ס"מ על 132
	610 ס"מ על 122 ס"מ, 610 ס"מ על 132
	732 ס"מ על 132 ס"מ, 792 ס"מ על 132
אובאלי (סגלגלה)	503 ס"מ על 274 ס"מ על 122 ס"מ
	610 ס"מ על 305 ס"מ על 122 ס"מ

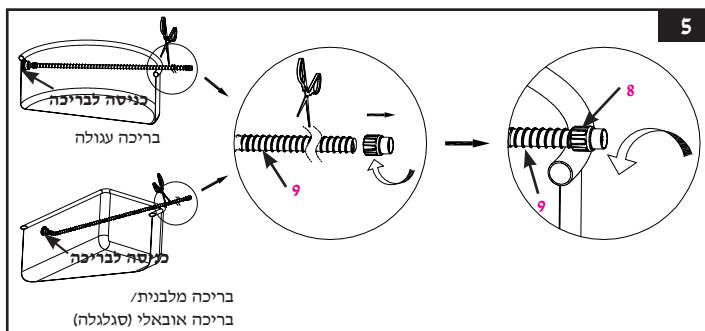


שמרו הוראות אלו

עמוד 8


הוראות התקנה (המשך)

6. מכלול מברשת. איור 6.

הערה: הוציאו את המברשות מהחלק התחתון של המכשיר בעת שאיבת פסולת גדולה או עלים מרצפת הבריקה.

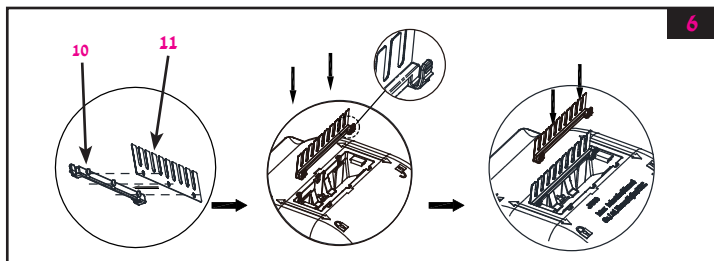

7. מהחלק החיצוני של הבריקה, חברו את הקצה השני של הצינור עם אום צווארון הצינור (8) לכניסת המים של מנקה הבריקה האוטומטי. הכניסו אנכית את אום צווארון הצינור (8) לתוך כניסת המים, תוך כדי לחיצה כלפי מטה על אום צווארון הצינור, סובבו את אום צווארון הצינור עם כיוון השעון כדי לחזק את הצינור. להסרת הצינור, סובבו את אום צווארון נגד כיוון השעון תוך כדי לחיצה כלפי מטה על אום צווארון הצינור. איור 7.

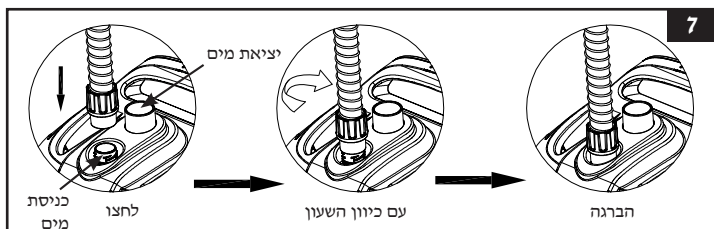


שמרו הוראות אלו

עמוד 9


הוראות התקנה (המשך)

8. החזיקו את המנקה כשהחלק העליון פונה כלפי מעלה. הורידו את המכשיר לאט למים כדי לאפשר לאוויר בתוך המנקה לצאת. המנקה ישקע בהדרגה לקרקעית הבריכה. מתחו את הצינור על ידי משיכה איטית של המנקה האוטומטי לאורך הבריכה לצד הנגדי. **וודאו שהצינור נמתח על מנת למנוע הסתבכות. איור 8.**

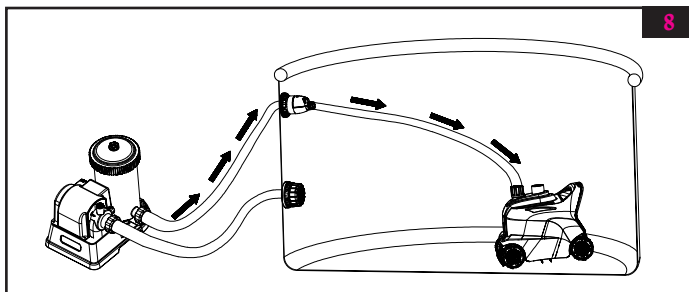

9. הפעילו את משאבת המסנן וודאו כי זורמים די מים דרך מסנן המיקרו (5) ושסתום שחרור הלחץ (6). המנקה האוטומטי יזוז כעת וישאב את קרקעית ודופן הבריכה. **איור 9.**

הערה: משאבת מסנן עם מחסנית הסינון או משאבת מסנן החול תנקה את מי הבריכה. חשוב לנקות או להחליף את מחסנית המסנן או לשטוף מדי פעם החול כדי לשמור על ניקיון המים. אם המנקה האוטומטי מחובר למשאבת מסנן חול, עוצמת זרימת המים תרד והלחץ יעלה כפי שמצויין על ידי קריאת מד הלחץ של משאבת מסנן החול (מהאזור הירוק לאזור צהוב). אין זו תקלה. נתקו את המנקה האוטומטי מהבריכה ובדקו אם קריאת מד לחץ מסנן החול חוזרת לאזור הירוק. עיינו במדריך משאבת מסנן החול לפרטים נוספים.

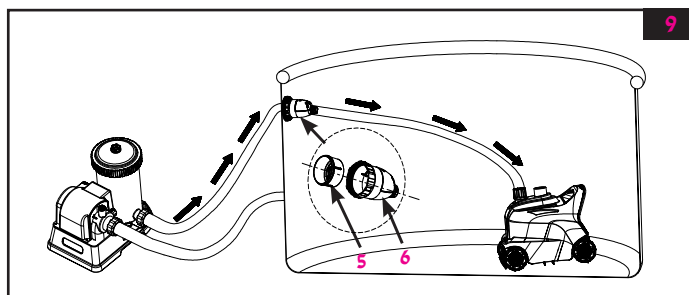

שמרו הוראות אלו

עמוד 10




הוראות התקנה (המשך)

הערה חשובה

אם המנקה האוטומטי מתחיל לערבב את הפסולת, את המשקעים על רצפת הברכה, יש לנקות או להחליף את מחסנית המסנן לעתים קרובות יותר מאחר שהמשקעים העדינים נשמרים על ידי המחסנית. כמו כן, נקו את רשת הפסולת (3) ואת מסנן המיקרו (5) לעתים קרובות.

ניקיון רשת פסולת

1. וודאו שמשאבת המסנן כבויה ונתקו את כבל החשמל משקע החשמל.
2. הרימו את הצינור של המנקה האוטומטי לאט ואז אחזו בידית המנקה האוטומטי. איור 10-11.
3. הוציאו לאט את המנקה האוטומטי מהמים. לאחר שכל המים יצאו מהמנקה האוטומטי, הוציאו את המנקה האוטומטי מהבריכה והניחו אותו על הקרקע. איור 12.

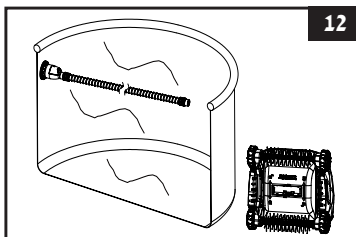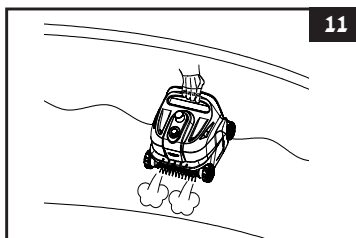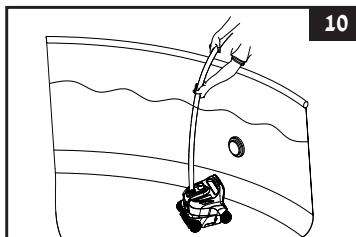


שמרו הוראות אלו


עמוד 11

ניקוי רשת הפסולת (המשך)

4. דחפו את המנוף השמאלי והימני למצב פתוח. איור 13.

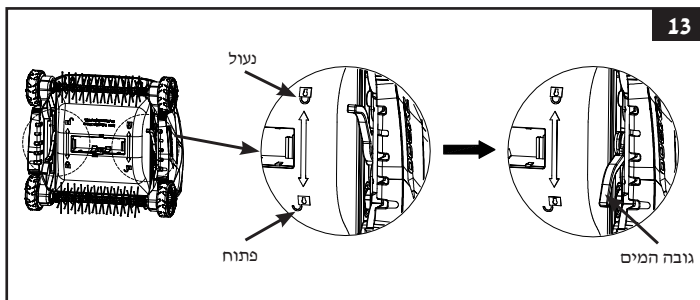

5. הוציאו את רשת הפסולת (3) מבסיס המנקה (4). אם יש לכלוך ברשת איסוף הפסולת ובבסיס המנקה, השתמשו בצינור גינה כדי לנקות את הרשת. איור 14.

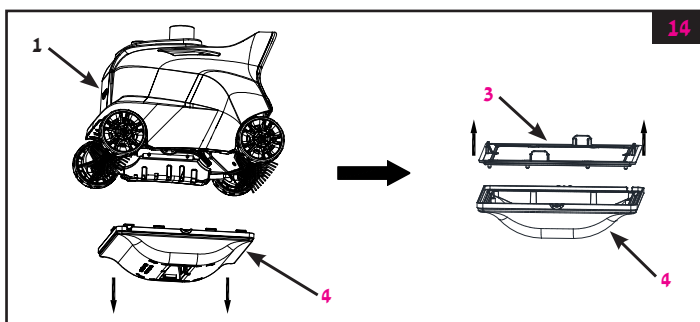


6. הרכיבו מחדש את רשת איסוף הכלוך של המנקה האוטומטי על ידי היפוך השלבים הקודמים.

שמרו הוראות אלו


עמוד 12

ניקוי המיקרו-מסנן

1. ודאו שמשאבת המסנן כבויה, ונתקו את כבל החשמל משקע החשמל.
2. להסרת הצינור, יש לפתוח (בכיוון השעון) את אום צווארון הצינור (8) משסתום שחרור הלחץ (6). איור 15.

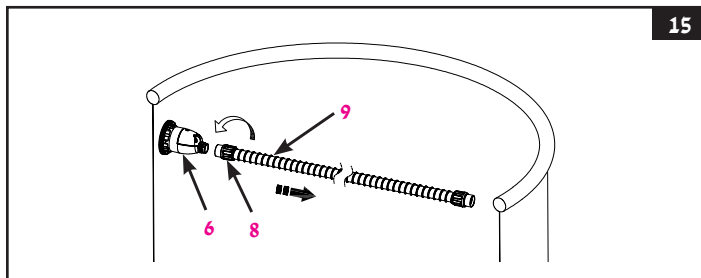

3. פתחו את הברגת שסתום שחרור הלחץ (6) המחברת אותו למסננת עם ההברגה. הסירו את המיקרו מסנן (5) משסתום שחרור הלחץ. יש להשתמש בצינור גינה כדי לנקות ולשטוף לכלוכים מהמיקרו מסנן ושסתום שחרור הלחץ. איור 16.

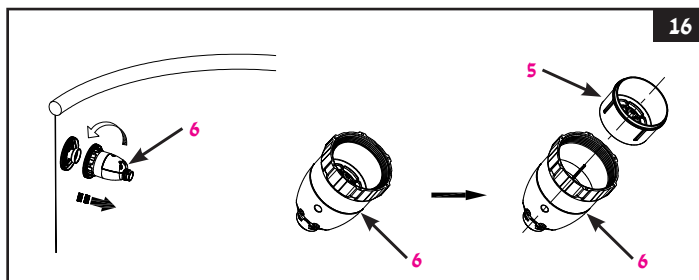


4. הרכיבו מחדש את כל החלקים על ידי ביצוע השלבים הקודמים בסדר הפוך.

שמרו הוראות אלו


עמוד 13

החלפת מברשת הגלגלת

1. ודאו שמשאבת המסנן כבויה, ונתקו את כבל החשמל משקע החשמל.
2. הוציאו את המנקה האוטומטי מהברכה והניחו אותו על הקרקע. איור 17.

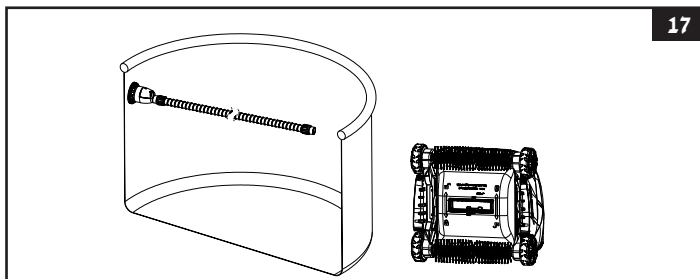

3. החזיקו את הצד השמאלי של מברשת הגליל באצבעות, משכו אותה ימינה ולאחר מכן הרימו אותה כלפי מעלה כדי להוציא את מברשת הגליל. איור 18.


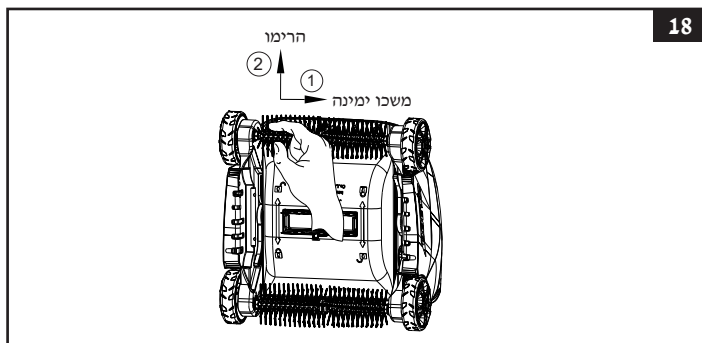


שמרו הוראות אלו

עמוד 14

החלפת מברשת הגלגלת (המשך)

4. להתקנת מברשת הגליל החדשה, יישרו והכניסו קצה אחד של המוט הבולט של מברשת הגליל לתוך החור בצד ימין של המנקה האוטומטי. איור 19. החזיקו את הצד השמאלי של מברשת הגליל באצבעות ומשכו אותו ימינה. לאחר מכן הכניסו את הקצה השני של מברשת הגליל לתוך החור בצד שמאל של המנקה האוטומטי. איור 20. וודאו שמברשת הגליל מחוברת היטב על ידי הזזתה לצדדים.

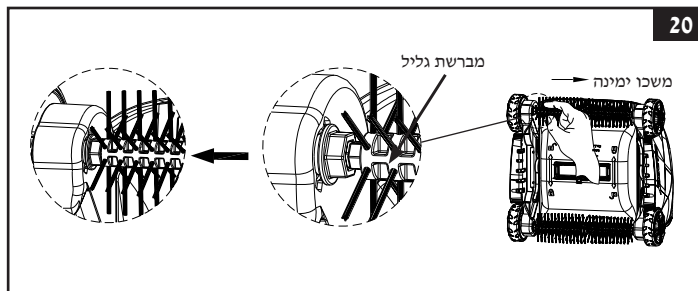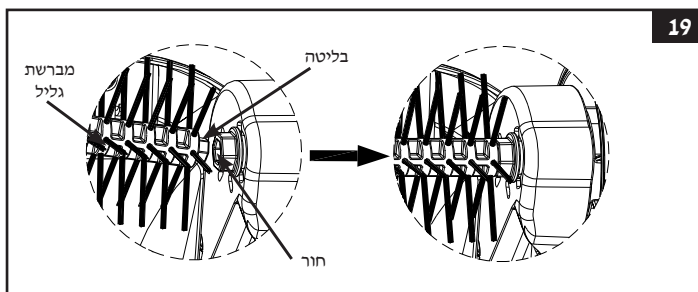

שמרו הוראות אלו

עמוד 15

מדריך פתרון בעיות

בעיה	פתרון
המנקה האוטומטי לא זז	• וודאו שמשאבת המסנן פועלת ובתוך קצב זרימת המשאבה שצוין [6056 - 13248 ליטרים לשעה (2100 - 3500 גלון/שעה)]. • הוציאו את המנקה האוטומטי מהמים ובדקו אם זורמים מים מ"יציאת המים"הממוקם בחלק העליון של המכשיר. • חזקו היטב את אום צווארון הצינור וחברו את הצינור למחבר החזרת המים. פנו לסעיף "התקנה". אם אינכם בטוחים מהו מחבר ההחזרה, נסו לחבר את המנקה האוטומטי לכל שקע בריכה עד שיזרמו מים מ"יציאת המים". • הוציאו את בסיס הניקוי, בדקו אם תיבת גלגלי ההנעה תקועה, סובבו את הגלגלים ביד ובדקו אם הגלגלים מסתובבים. אם לא, החליפו ליחידה חדשה. • צרו קשר עם מרכז שירות של אינטקס.
התנועה איטית מאוד	• בדקו ונקו את רשת הפסולת ואת מסנן המיקרו. • נקו או החליפו את מחסנית משאבת המסנן. • אם אתם משתמשים במסנן חול, ודאו שהחול נקי על ידי ביצוע שטיפה לאחר. עיינו בהוראות השימוש של מסנן החול.
המנקה לא יכול לטפס על דופן הבריכה	• מי הבריכה מלוכלכים מדי או שהדופן מכוסה באצות. בדקו כי ההרכב הכימי של מי הבריכה מאוזן. אם מי הבריכה ירוקים, חומים או שחורים, כווננו את רמת הכלור ואת ה- pH. עיינו במדריך השימוש של הבריכה. • בדקו אם קצב הזרימה של המשאבה נמצא בטווח שצוין. אם קצב הזרימה נמוך מ-6056 ליטר/שעה, החליפו את המשאבה למשאבה עם הספק גבוה יותר.
המנקה לא יכול להרים את העלים מקרקעית הבריכה	• הוציאו את המברשות מהחלק התחתון והחזירו את המנקה האוטומטי לבריכה. פנו לסעיף "התקנה". • נקו את רשת איסוף הפסולת ואת המיקרו-מסנן מהמנקה האוטומטי לאחר פעולה רציפה של 2-3.
נדרש למנקה יותר זמן להפוך כיוון	• אין זו תקלה, שכן זמן ההיפוך של המנקה האוטומטי מוכתב על ידי קצב זרימת המים של משאבת המסנן.

שמרו הוראות אלו

פתרון בעיות (המשך)

פתרון	בעיה
- אם הצינור מפותל בעיגול, הדבר לא ישפיע על תנועת המנקה האוטומטי ברחבי הברכה. אין זו תקלה. - עם זאת, אם הצינור סבוך או מקופל, הדבר יפגע בתנועת המנקה האוטומטי. יש לפרוש את הצינור על ידי משיכה איטית של המנקה האוטומטי לרוחב הברכה לצד הנגדי. יש לוודא שהצינור פרוש לפני הפעלת המנקה האוטומטי.	הצינור הסתבך
- כשהמנקה האוטומטי נע ברחבי הברכה, משקעים עדינים ברצפת הברכה מורמים מה שיגרום למים להיות עכורים. אין זו תקלה. - יש להפעיל את מערכת הסינון ואת המנקה האוטומטי זמן ארוך יותר. מערכת הסינון תסנן את המשקעים העדינים הצפים במים, בזמן שמכשיר הניקוי האוטומטי יאסוף את הכלוך הכבד יותר מהקרקעית. יש לבדוק ולנקות את חומר הסינון ואת רשת איסוף הפסולת בתדירות גבוהה יותר.	משקעים עולים מרצפת הברכה
- נוכחות של אצות בברכה. טפלו במי הברכה בחומצה לטיפול באצות והמתינו עד שהאצות יורדות לפני השימוש במנקה האוטומטי. פנו אל מרכז טיפול בבריכות באזור המגורים שלכם לפתרונות טיפול באצות. בדקו ונקו את רשת איסוף הכלוך בתדירות גבוהה יותר. - יש לשמור על הרכב כימי תקין של מי הברכה. עיינו בהוראות השימוש של הברכה לפרטים נוספים.	רשת איסוף הכלוך סתומה והמנקה אוטומטי כבוי

חשוב

אם אתה ממשיך להיתקל בקושי, צור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו לקבלת סיוע. עיינו בדף נפרד עם "מרכזי שירות מורשים".

שמרו הוראות אלו

אחסון לטווח ארוך

1. ודאו שמשאבת המסנן כבוייה, ונתקו את כבל החשמל משקע החשמל.
2. בצעו את הוראות ההקמה בסדר הפוך לפירוק המנקה האוטומטי.
3. הוציאו את חיבור הארכת רשת המסננת מרשת פתח יציאת המים מהבריקה באותו הזמן.
4. נקו ויבשו באוויר הפתוח היטב את כל האביזרים והחלקים.
5. גלגלו באופן רפוי והימנעו מפיתול הצינור בזמן אחסון המכשיר. אל תניח חפצים כבדים על גבי הצינור.
6. הסירו את המברשות (11) ושמרו אותן כשהן שוכבות וישרות בזמן האחסון.
6. ניתן להשתמש באריזה המקורית לאחסון. יש לאחסן במקום יבש וקריר.

בטיחות כללית במים

בילוי במים מהנה ומרפא. אולם, יש בו סכנות מובנות הכוללות פציעה ומוות. להפחתת סכנת הפציעה, יש לקרא את כל האזהרות וההוראות שעל המוצר, האריזה והחבורות שבאריזה ולפעול לפיהן. זכרו עם זאת כי אזהרות המוצר, וההנחיות נוגעים לחלק מהסיכונים הנפוצים של בילוי במים, אך אינם מכסים את כל הסיכונים והסכנות.

לאמצעי בטיחות נוספים, יש להכיר את הקווים המנחים הבאים, כמו גם את הקווים המנחים של ארגוני בטיחות מוכרים:

- יש להקפיד על פיקוח מתמיד. מבוגר אחראי ובעל יכולת צריך להיות ממונה כ"מציל" או הצופה במים, בעיקר כשילדים נמצאים בתוך וסביב הבריקה.
- יש ללמוד לשחות.
- יש להקדיש זמן ללמוד החייאה ועזרה ראשונה.
- יש להנחות כל אדם המפקח על המשתמשים בבריקה בנוגע לסכנות הפוטנציאליות של שימוש בבריקה ובנוגע לאמצעי הגנה כגון נעילת דלתות, מחסומים וכולי.
- הנחו את כל משתמשי הבריקה, כולל ילדים מה לעשות במקרה חרום.
- יש להפעיל את השכל הישר ושיקול דעת בזמן פעילות במים.
- פיקוח, פיקוח, פיקוח.

שמרו הוראות אלו

עמוד 18

אחריות מוגבלת

מנקה הברכות האוטומטי ZX300 Deluxe יוצר תוך שימוש בחומרים ובעבודה האיכותיים ביותר. כל מוצרי אינטקס נבדקים ויוצאים ללא כשלים מהמפעל. אחריות מוגבלת זו חלה על מנקה הברכה האוטומטי ZX300 Deluxe Automatic בלבד.

אחריות מוגבלת זו היא בנוסף, ואינה תחליף, לזכויות ולסעדים שנקבעו לך בחוק. אם אחריות זו אינה תואמת אחת מזכויותיך החוקיות, זכויות משפטיות אלו מקבלות קדימות. למשל, חוקים צרכניים באיחוד האירופי מספקים זכויות אחריות חוקיות בנוסף לכיסוי שאתה מקבל מאחריות מוגבלת זו: למידע על חוקי צרכנים ברחבי האיחוד האירופי, היכנס לאתר האינטרנט של מרכז הצרכנים האירופי בכתובת: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

סעיפי אחריות מוגבלת זו תקפים רק עבור הרוכש המקורי של המוצר, והיא אינה ניתנת להעברה. אחריות מוגבלת זו תקפה לתקופה המצוינת להלן מתאריך הרכישה הראשונית של המוצר. יש לשמור חשבונית רכישה מקורית עם מסמך זה כהוכחת רכישה, ויש להציגה עם תביעות במסגרת האחריות.

אחריות על מנקה בריכה אוטומטי ZX300 Deluxe - שנה אחת
אחריות על צינורות, מברשות גליל ואביזרים - 180 ימים

אם מצאת כשלים בייצור מנקה הברכות האוטומטי ZX300 Deluxe במהלך תקופת האחריות המצוינת לעיל, יש ליצור קשר עם מרכז שירות מתאים של אינטקס המצוין בגיליון "מרכזי שירות מורשים". אם הפריט מוחזר בהוראת מרכז שירות של אינטקס, מרכז השירות יבדוק את הפריט ויקבע את תקפות התביעה. אם הפריט מכוסה באחריות, הוא יתוקן או יוחלף בפרט זהה או בר השווה (לפי בחירת אינטקס), ללא עלות נוספת מצידכם.

מלבד אחריות זו וזכויות משפטיות אחרות במדינתך, לא יהיו תקפות התחייבויות נוספות כלשהן. במידת האפשר במדינה שלך, בשום מקרה לא תהיה אינטקס אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי עבור נזק ישיר או תוצאתי הנובע מהשימוש במנקה הברכות האוטומטי ZX300 Deluxe, או מהפעולות של אינטקס או סוכניה או עובדיה (כולל הייצור של המוצר). אם במדינה שלך לא מותרת החרגת או הגבלת נזקים מקריים או תוצאתיים, מגבלה או החרגה זו לא תהיה תקפה עבורך.

שים לב כי אחריות מוגבלת זו אינה תקפה במקרים הבאים:

- במקרה של הזנחה, שימוש חריג או יישום חריג, תאונה, הפעלה לא נכונה, שימוש במקור מתח לא מתאים או בזרם בניגוד להוראות השימוש, תחזוקה או אחסון לא נכונים במנקה הברכות האוטומטי ZX300 Deluxe.
- אם נגרם למנקה הברכות האוטומטי ZX300 Deluxe נזק עקב נסיבות שאינן בשליטתה של אינטקס, כולל בלאי רגיל ונזקים שנגרמים עקב חשיפה לדליקה, שיטפון, קיפאון, גשם או כוחות טבע אחרים, אך מבלי להגביל לאלו.
- לחלקים ורכיבים שאינם נמכרים על ידי אינטקס. או,
- לשינויים, תיקונים או פירוק לא מורשים של מנקה הברכות האוטומטי ZX300 Deluxe על ידי אדם שאינו חלק ממרכז שירות מוסמך של אינטקס.

אחריות זו אינה מכסה פציעות או נזקים לרכוש או אנשים.

יש לקרוא את הוראות השימוש בקפידה ולפעול בהתאם לכל ההנחיות הנוגעות להפעלה נכונה ותחזוקה של מנקה הברכות האוטומטי ZX300 Deluxe שלכם. יש לבדוק את המוצר לפני כל שימוש בו. אחריות מוגבלת זו תבטול במקרה של הפעלה שלא בהתאם להנחיות השימוש.

שמרו הוראות אלו

עמוד 19